«_ binom Webserver _»

ПСДФ.00001-01

Эксплуатация программного обеспечения

Содержание

.....1
.....1
1. Об этом руководстве. 2
2 . Предупреждение. 2
3. Назначение 2
4. Запуск устройства.....2
5. Примеры страниц веб интерфейса.....4

1. Об этом руководстве.

Данное руководство содержит особенности установки и распространяется на «_ binom Webserver _» децимальный номер ПСДФ.00001-01 (далее ПО), которое устанавливается на оборудование для инфраструктуры заказчика.

2. Предупреждение.

2.1. Перед началом работы ознакомиться, что информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

2.2 Скриншоты ПО в этом руководстве являются лишь примерами. Экраны будут варьироваться в зависимости от конфигурации при подключении оборудования, режимов работы оборудования, настроек и параметров, версии ПО и т.д.

2.3 Чтобы использовать данное руководство, Вам необходимо хорошо понимать меры предосторожности и ограничения, необходимые для правильной эксплуатации оборудования.

3. **Назначение**

Программное обеспечение устройств ONT и маршрутизаторов предназначено для управления функционалом устройств, предоставления услуг абонентам и поддержания стабильной работы телекоммуникационной инфраструктуры.

4. З**апуск устройства**

Схематичное изображение процесса запуска устройства:

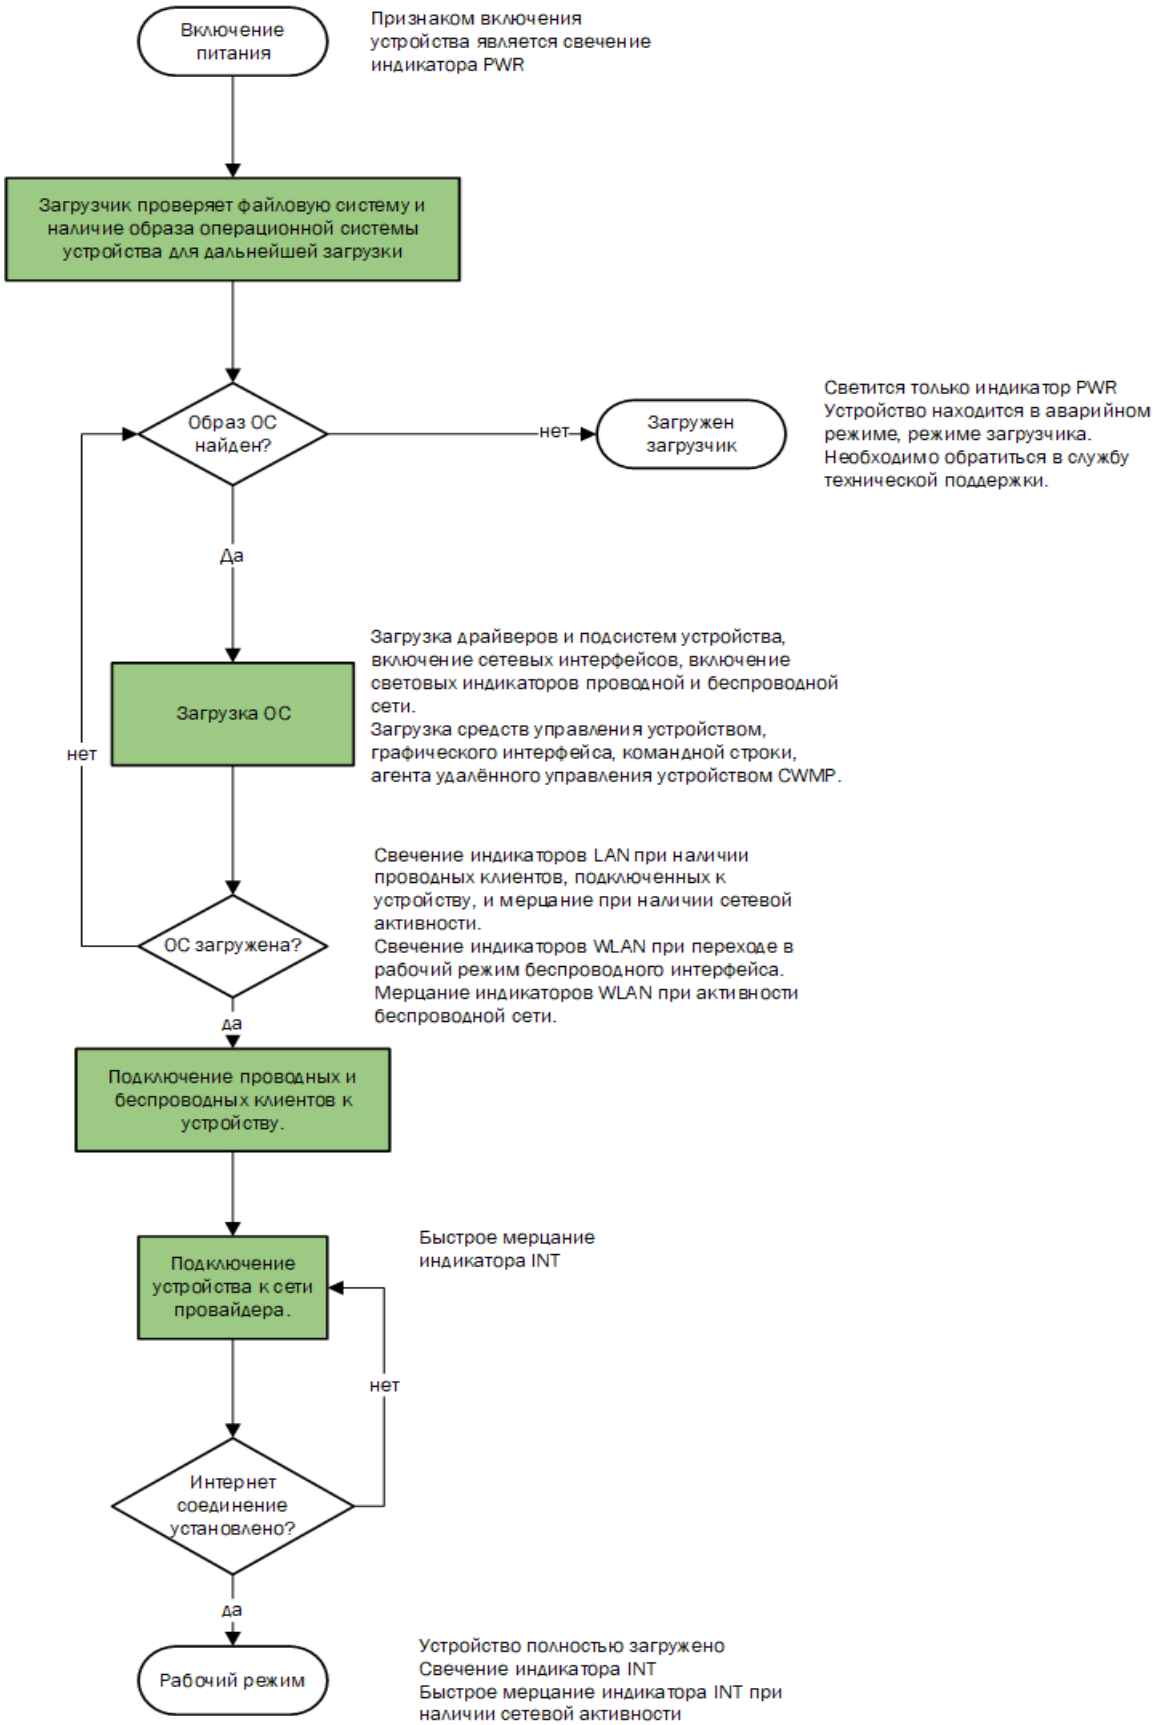
Включение питания
Признаком включения устройства является свечение индикатора PWR
Загрузчик проверяет файловую систему и наличие образа операционной системы устройства для дальнейшей загрузки
Образ ОС найден?
нет
Загружен загрузчик
Светится только индикатор PWR
Устройство находится в аварийном режиме, режиме загрузчика.
Необходимо обратиться в службу технической поддержки.
Да
Загрузка ОС
Загрузка драйверов и подсистем устройства, включение сетевых интерфейсов, включение световых индикаторов проводной и беспроводной сети.
Загрузка средств управления устройством, графического интерфейса, командной строки, агента удалённого управления устройством CWMP.
нет
ОС загружена?
Свечение индикаторов LAN при наличии проводных клиентов, подключенных к устройству, и мерцание при наличии сетевой активности.
Свечение индикаторов WLAN при переходе в рабочий режим беспроводного интерфейса.
Мерцание индикаторов WLAN при активности беспроводной сети.
да
Подключение проводных и беспроводных клиентов к устройству.
Подключение устройства к сети провайдера.
Быстрое мерцание индикатора INT
нет
Интернет соединение установлено?
да
Рабочий режим
Устройство полностью загружено
Свечение индикатора INT
Быстрое мерцание индикатора INT при наличии сетевой активности

5. **Примеры страниц веб интерфейса**

Страница авторизации:

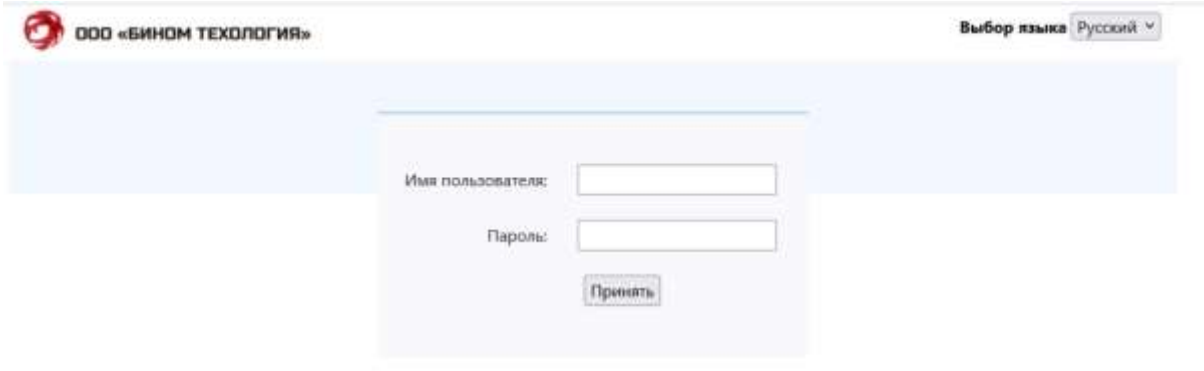
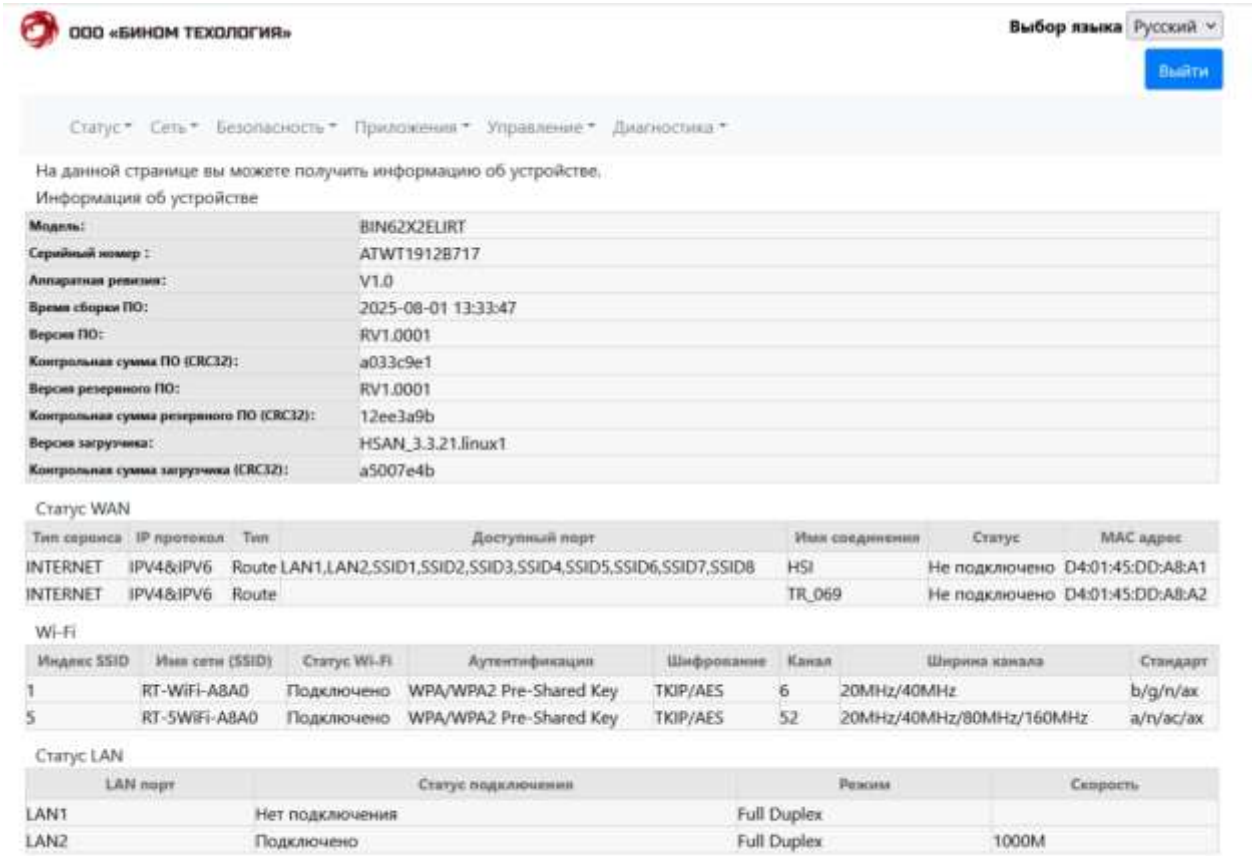
Страница статуса: